


AUTO HAMMER MODEL : AH-50

MANUAL

※ 사용하기전 반드시 읽어 보시기 바랍니다.

사용순서 ▶ Ball Valve의 닫힘 상태를 확인

1. Male Coupler에 Air line을 연결
2. Ball Valve를 Open
3. 타격코저하는 부분에 AH-50의 Tip부분을 가볍게(1kg.f정도) 접촉
※ 연속적으로 타격 시 Tip부분을 계속 접촉한다.
4. 사용 후 Ball Valve를 Close하거나 Air inlet port에 연결된 호스를 제거
5. Tip부에 충격 시 강한 반발력이 작용함으로 주의

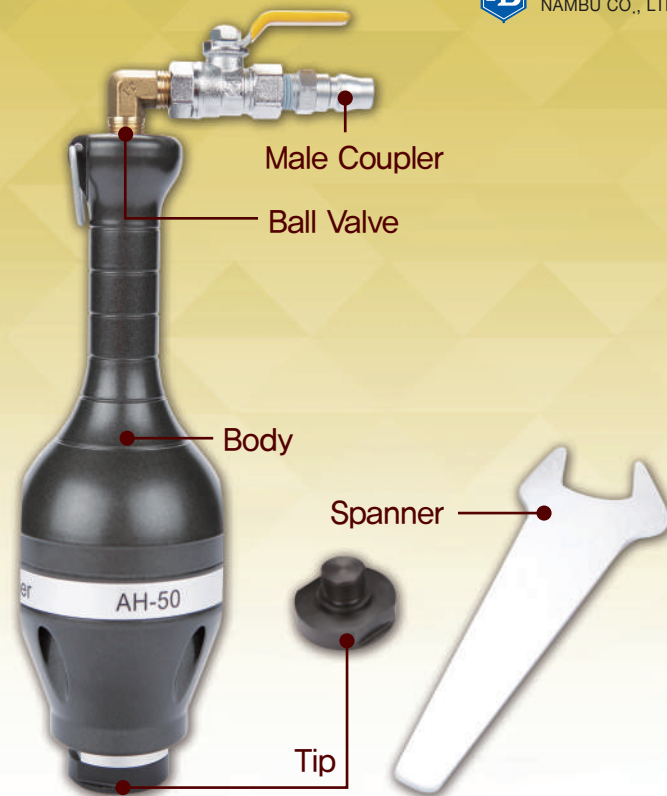

○ 오토햄머 문제발생현상에 따른 조치사항

현상	원인 및 조치
▶ 툴이 작동안함 ▶ 팁이 들어가지 나오지 않음	▶ 배출판 닳음 ▶ 오링/고무제품이탈 ▶ 오링/고무부품이 솔벤트나 방청제로 인하여 손상됨
▶ 부적절한 동작 ▶ 햄머 팁 흔들림 ▶ 에어가 새서 팁이 나오지 않음	▶ 배출판 고무마모 ▶ 팁 오링 혹은 고무부품 이탈 ▶ 나사가 풀려있음
▶ 햄머가 자동으로 계속 동작 시	▶ 오링이 마모되었거나 손상됨
▶ 햄머가 천천히 작동 혹은 지체되거나 불규칙 작동발생	▶ 작동면 윤활유(구리스) 부족 ▶ 방청제 (WD-40)를 사용했을 때 ▶ 솔벤트나 유사세제로 고무제품 이나 오링을 청소했을 때
▶ 힘이 없을 때	▶ 에어라인에 불순물이 끼었을 때 ▶ 에어압력이 너무 세거나 약할 때 ▶ 3/8" (9.5MM) 에어호스가 적절함

※ 위 사항이 조치 후에도 동일한 현상이 발생 시는
당사로 문의 바랍니다.

○ Tip 교환

Tip은 Steel과 Plastic 2종류이며 용도에
따라 전용 Spanner를 이용하여 교체한다.

○ 주의사항

- ① Air Tool 전용오일을 사용할 것
- ② 합성세제 오일이나 솔벤트류는
사용해서는 안됨
- ③ 특히 WD-40같은 경우는 내부
고무류의 손상을 촉진시킬 수
있으므로 절대사용불가
- ④ 용도에 맞는 적절한 압력으로
조정하여 사용할 것
- ⑤ 압력기의 압력은 2.5 ~ 5kg/cm²를
유지할 것
- ⑥ 압력이 너무 강할 시 내부부품 마모가
쉽게 올수 있음
- ⑦ 사용하지 않을 시 B/V를 잠그고
Tip 부분이 물체에 닿지 않게 한다.